Pipe Guardian Handbuch zum Android-Handys

Revision 1.1

www.pipeguardian.com

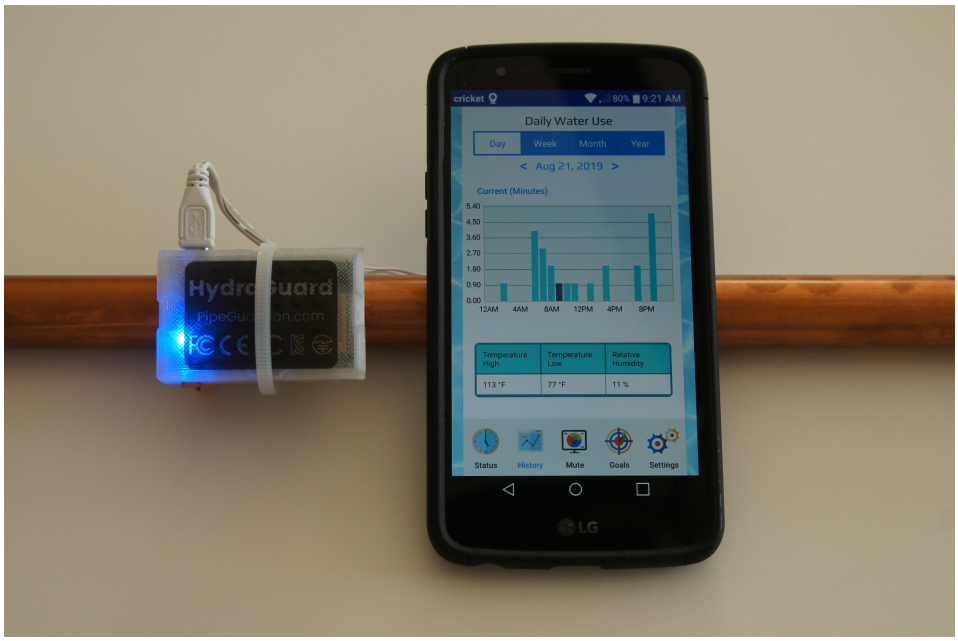

Begin

Navigieren Sie zu
https://www.pipeguardian.com/post/pipe-guardian-android-app
Sie gelangen zum Google Play Store, in dem die App aufgelistet ist. Laden Sie die Pipe Guardian App herunter und installieren Sie sie.

Installieren Sie das HydraGuard-Gerät an einer Kaltwasserleitung in Ihrem Zuhause
Siehe Anhang B.

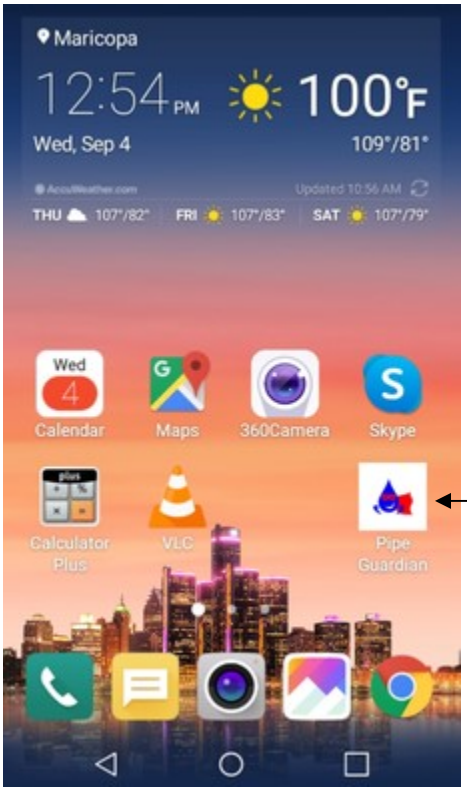

Rohr Wächter App

HINWEIS: Revision 1.1 betreibt den HydraGuard-Lecksucher und das Trident Valve (Dreizackventil)

Registrieren Sie Sich als Neuer Benutzer

Berühren Sie Registrieren

Deine Email

Wähle ein neues Passwort

Ihr Vorname

Ihr Familienname

Berühren Sie Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät

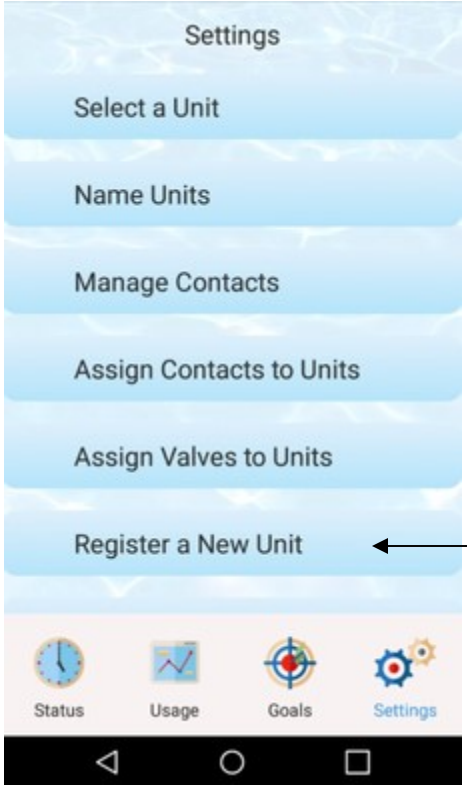

Gehen Sie genauso vor, um alle Pipe Guardian-Geräte zu registrieren

Berühren

Geben Sie die Seriennummer ein und Zugangscode von der Karte, die mit Ihrer Einheit geliefert wurde

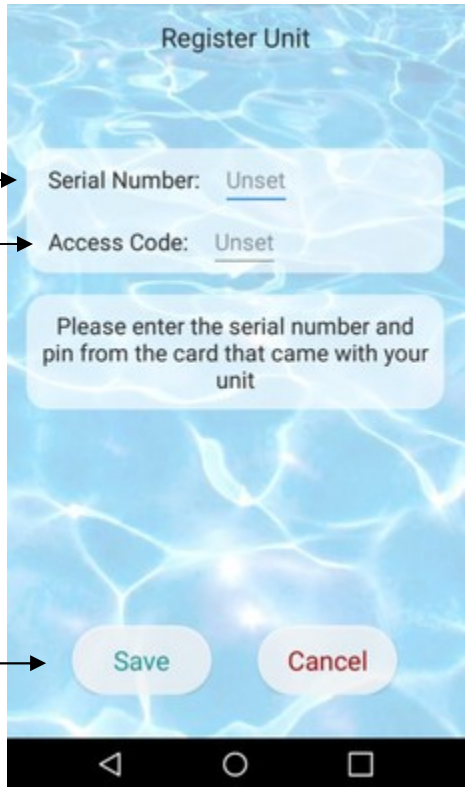

Berühren

Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem WiFi zu Hause

1

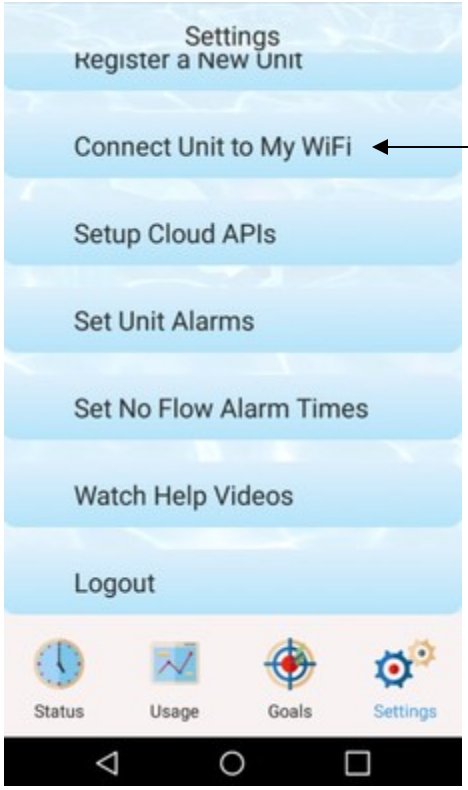

Berühren

3

Berühren

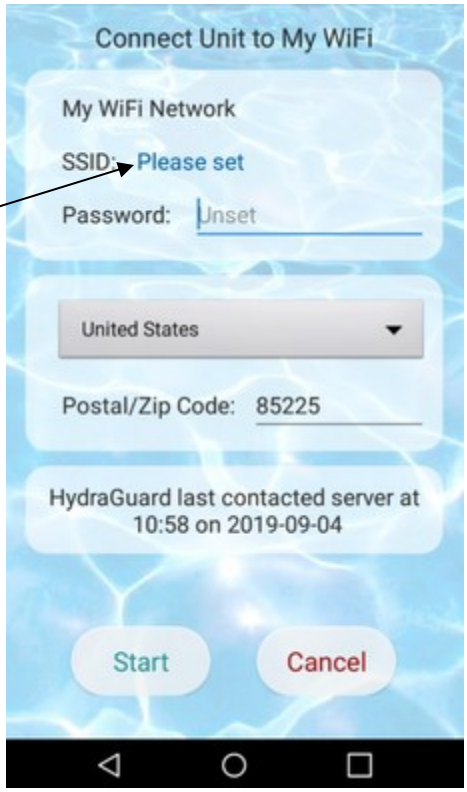

2

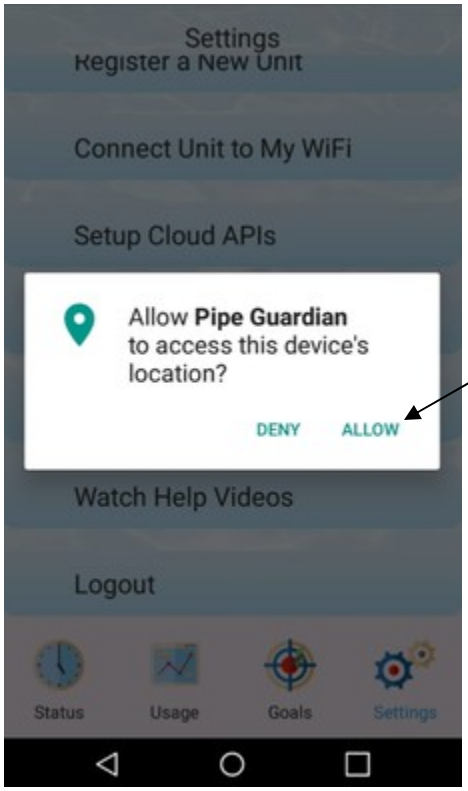

ermöglichen

4

Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk aus der Liste aus

5

Connect wird Fortgesetzt

5

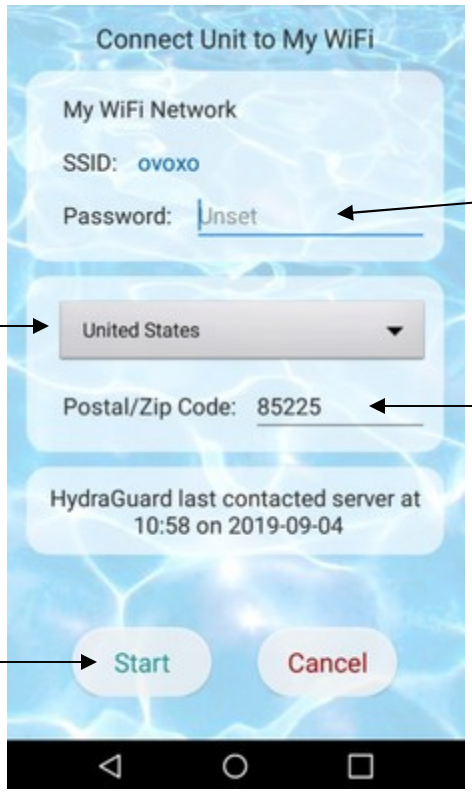

Ihr Heimnetzwerk-Passwort

Dein Land

Ihre Postleitzahl

Berühren

6

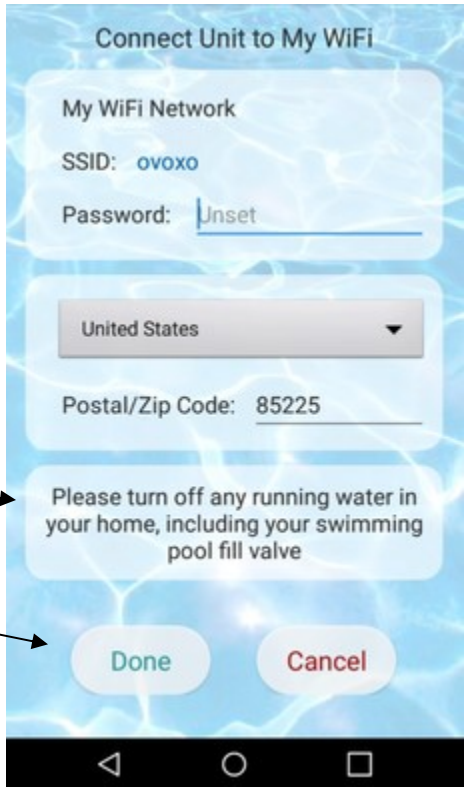

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Feld

Berühren Sie und fahren Sie fort, bis Sie fertig sind. Es gibt mehrere Schritte

6

Beenden des Setups

- Ihr HydraGuard passt sich an die Umgebung in Ihrem Zuhause an. In den nächsten 30 -> 60 Minuten werden die Wasserflussdaten an den Server gemeldet.
- Beobachten Sie die Gerätedaten in den nächsten 1-2 Tagen. Möglicherweise müssen Sie die Durchflussschwelle anpassen, um die Genauigkeit zu erhöhen

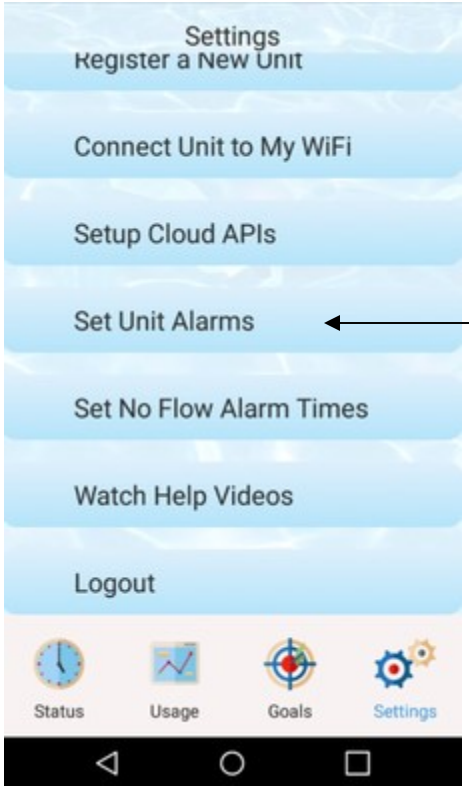

Wird nur für HydraGuard-Geräte benötigt

Berühren

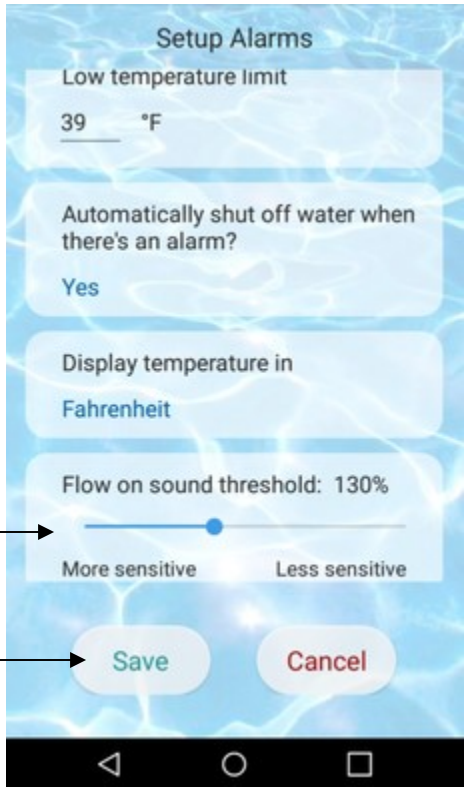

Einstellwerkzeug

Berühren

Verwenden Ihrer App

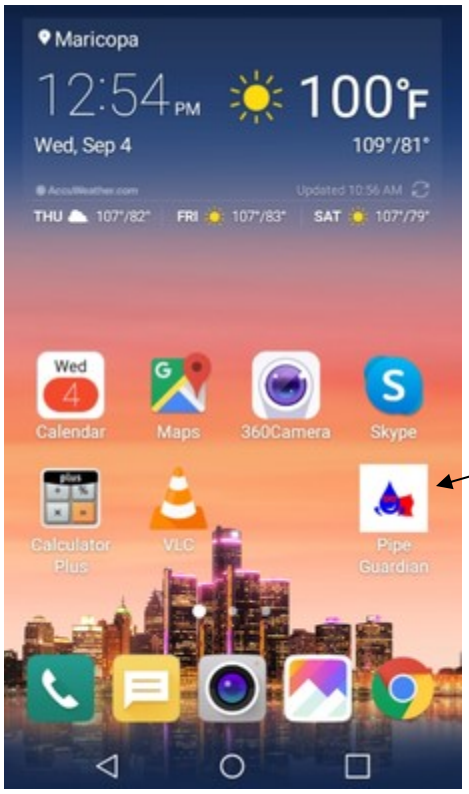

Pipe Guardian App

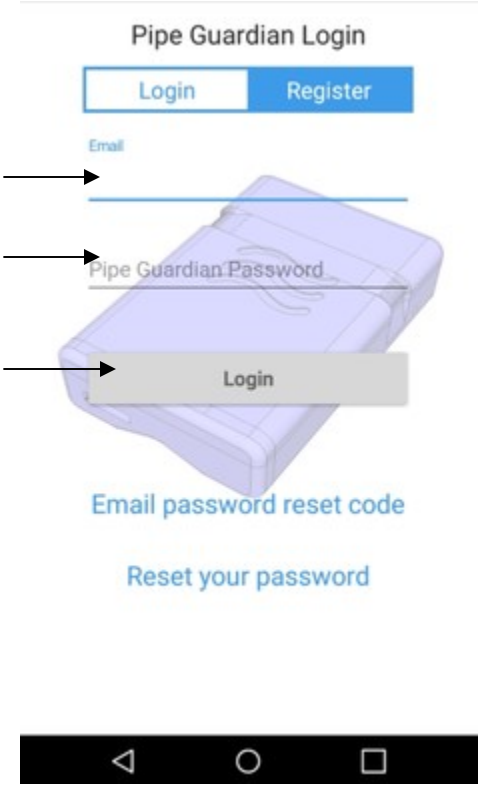

Deine Email

Dein Pipe Guardian Passwort

Berühren

Passwort Zurücksetzen

Deine Email

Berühren

Pipe Guardian sendet Ihnen dann eine Email mit einem Rücksetzcode

Berühren, um zur Reset-Seite zu gelangen

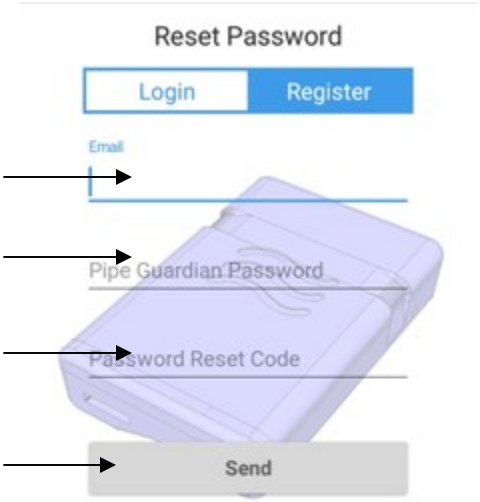

Deine Email

Dein neues Passwort

Der zurückgesetzte Code, den Sie erhalten haben

Berühren

Statusseite

Stummschalten des Alarms

Wird als einmalige Ausnahme für den Alarm verwendet. Kann zum Füllen eines Pools usw. verwendet werden.

1

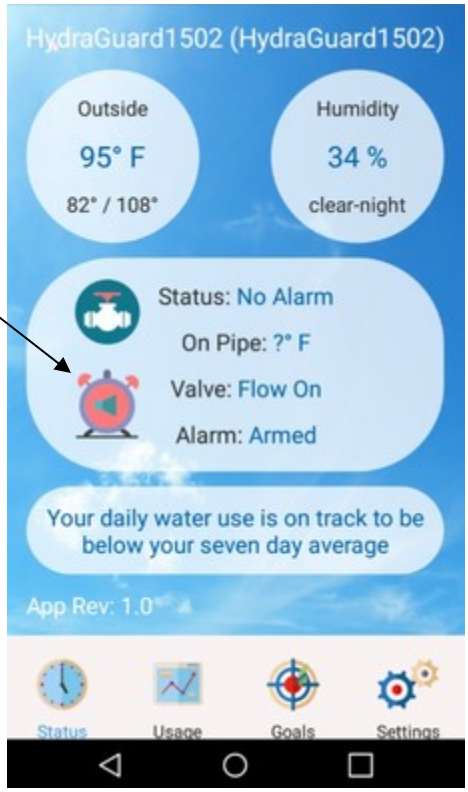

Berühren

2

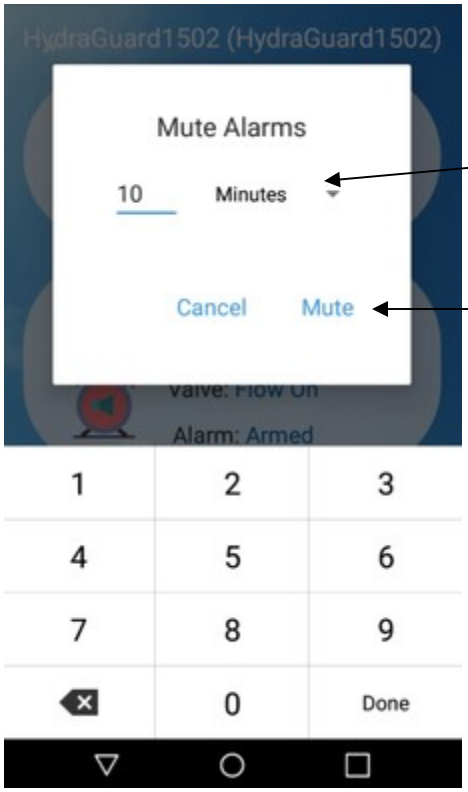

Stummschaltzeit eingeben

Berühren

3

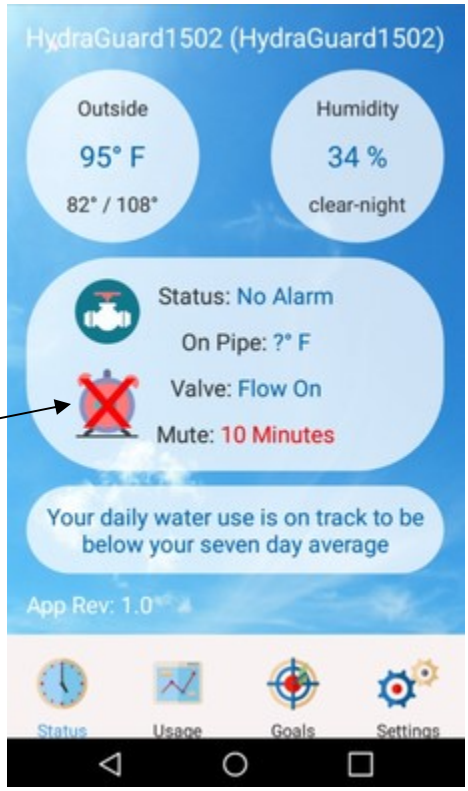

Alarm stumm geschaltet

Dreizackventilsteuerung

Wenn Sie das Trident-Ventil in Ihrem Zuhause installiert haben

1

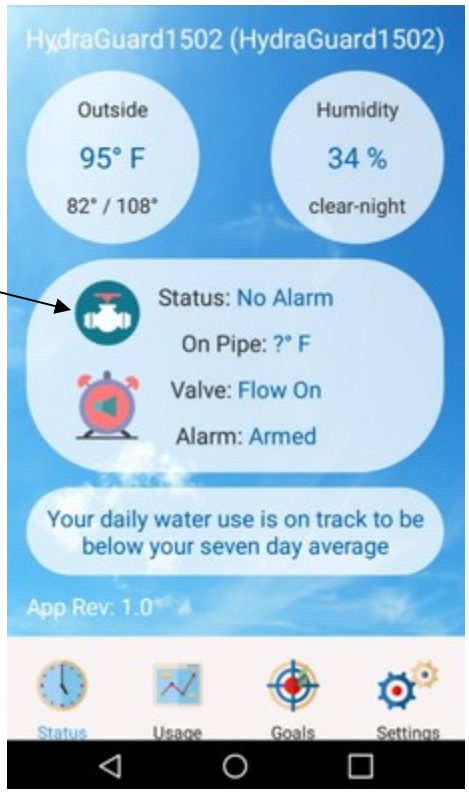

Berühren

2

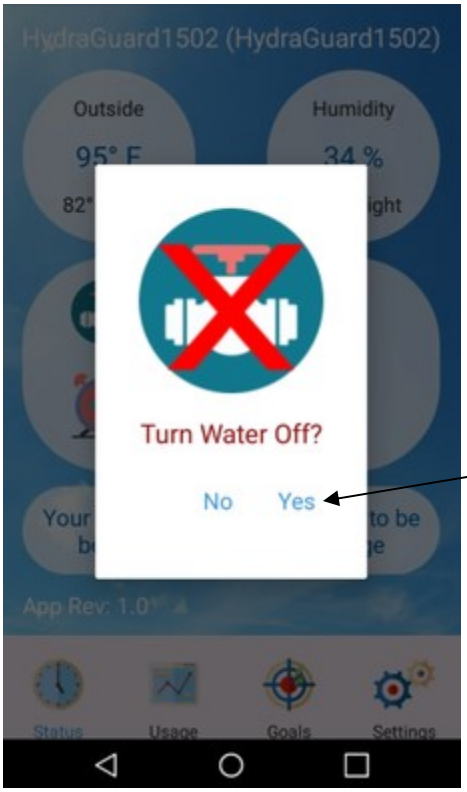

Berühren

3

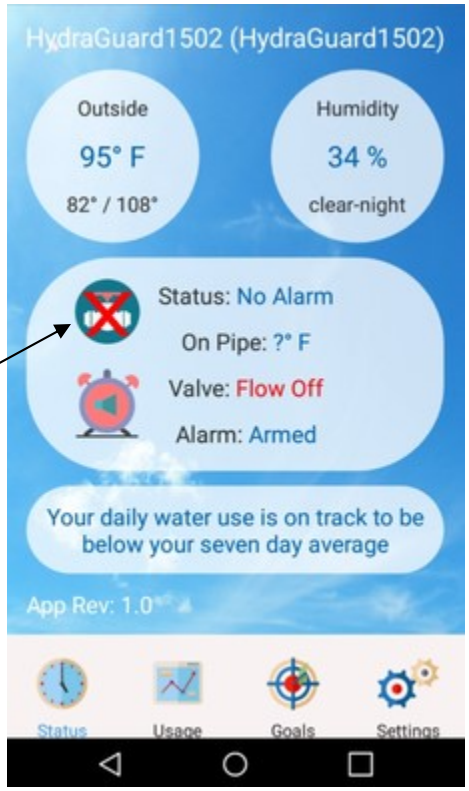

Ventil ist ausgeschaltet

Wassernutzungsdiagramme

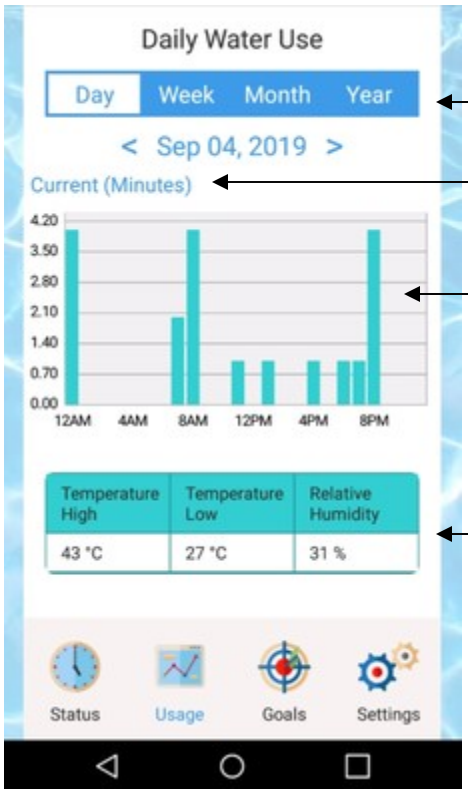

Menüauswahl

Minuten- / Schallpegelwahlschalter

Wasserverbrauch in Minuten / Stunde

Tägliche Wetterstatistik

Amplitudenanzeige / Minute

Diese Anzeige ist nützlich, um die Umgebung zu bewerten, in der HydraGuard installiert ist. Wählen Sie eine Wasserleitung in einer ruhigen Gegend Ihres Hauses, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Diese Tabelle kann auch beim Einstellen der Empfindlichkeit hilfreich sein

Wassernutzungsdiagramme

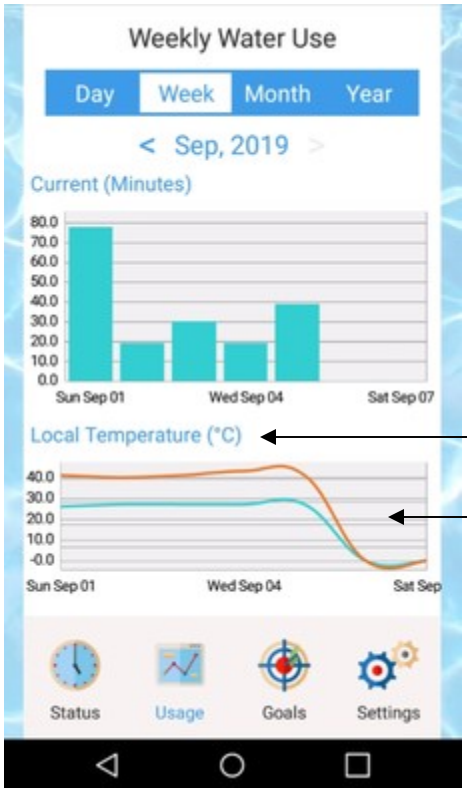

Wöchentliche Wasserdaten

Temperatur

Temperatur hoch & niedrig gewählt

Monatliche Wasserdaten

Relative Luftfeuchtigkeit gewählt

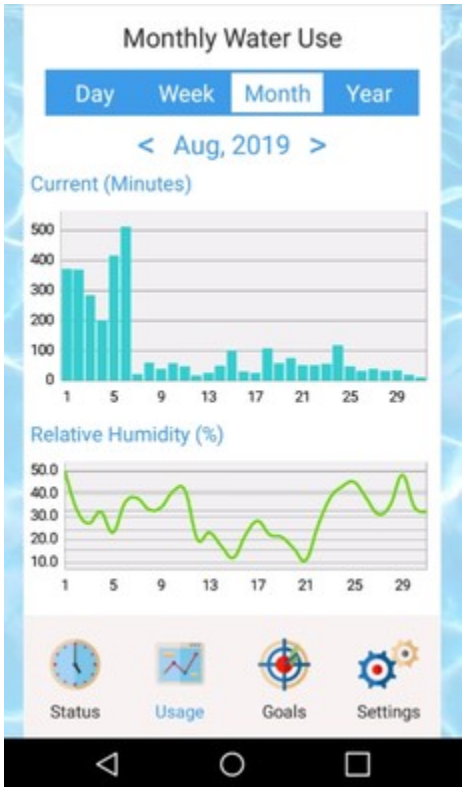

Erhaltungsziele

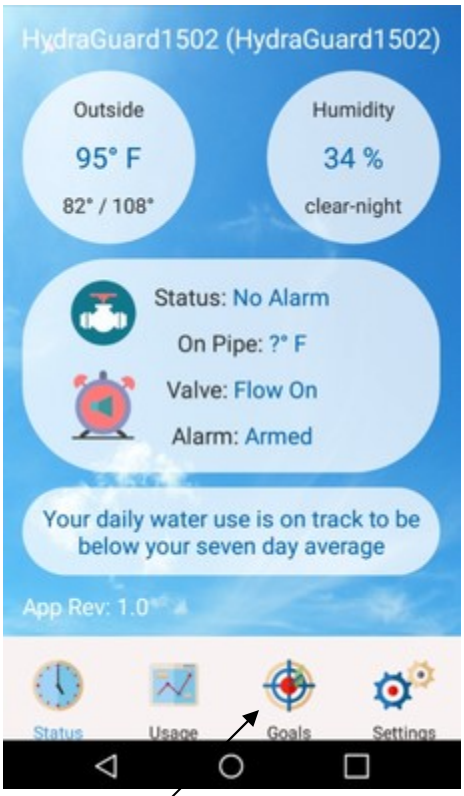

Berühren

Ziele Geschichte

Fortschrittsbalken in diesem Monat

Stellen Sie den Zielschieber ein

Diagrammlegende
Ziel diesen Monat
Ziel erreicht
Ziel übertroffen

Ergebnis des letzten Monats mit Analysen

Einstellungsmenü

Alarmseiten 25, 26 und 27

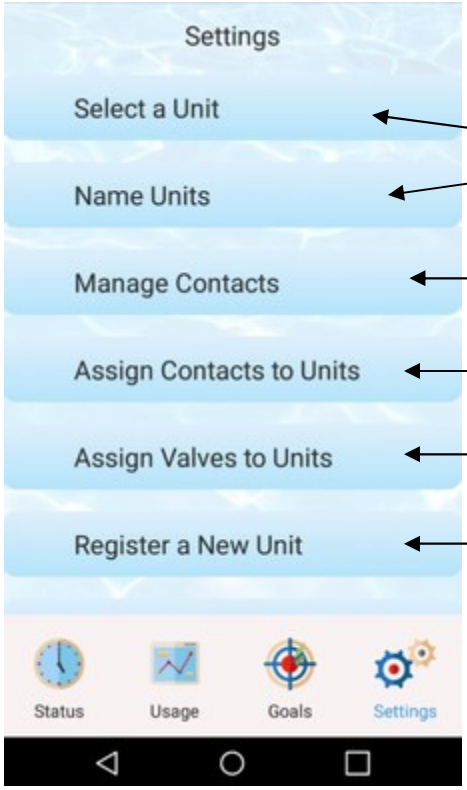

Seite 17

Seite 18

Seite 19

Seite 20

Seite 4

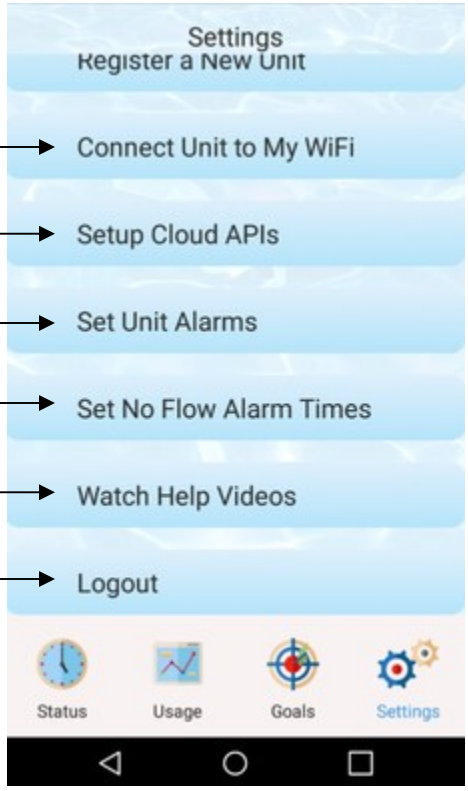

Seite 5 & 6

Seite 21

Seite 22

Seite 23

Seite 24

Abmelden von App

Einheit Auswählen
Oder Benennen

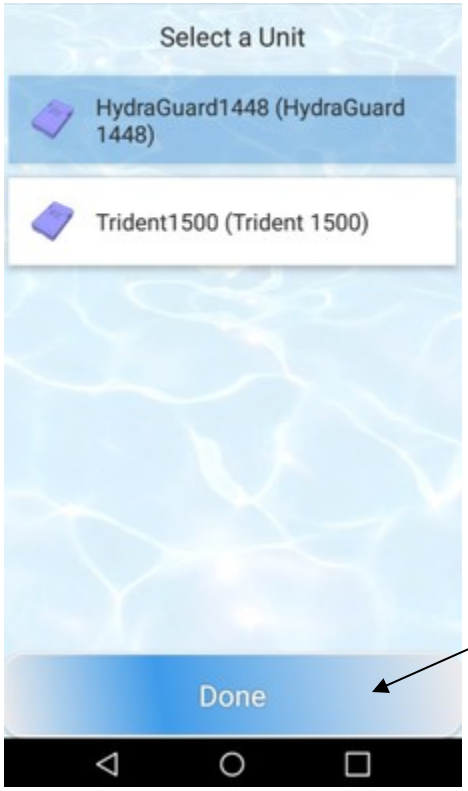

1

Berühren Auswahl

Berühren

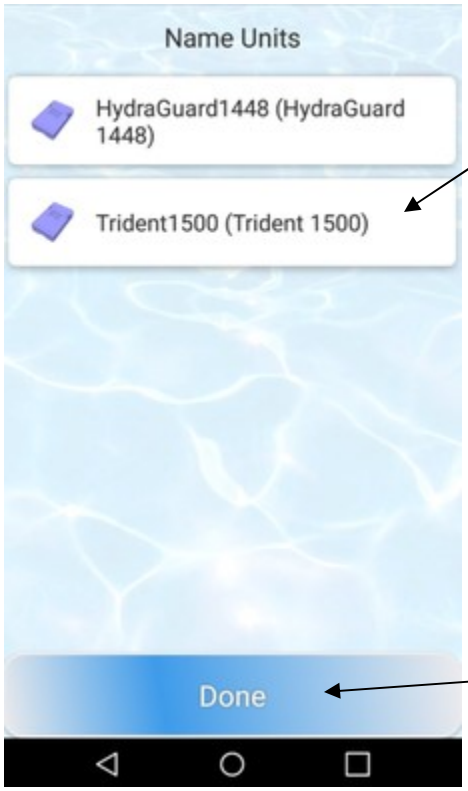

1

Wählen

Berühren

2

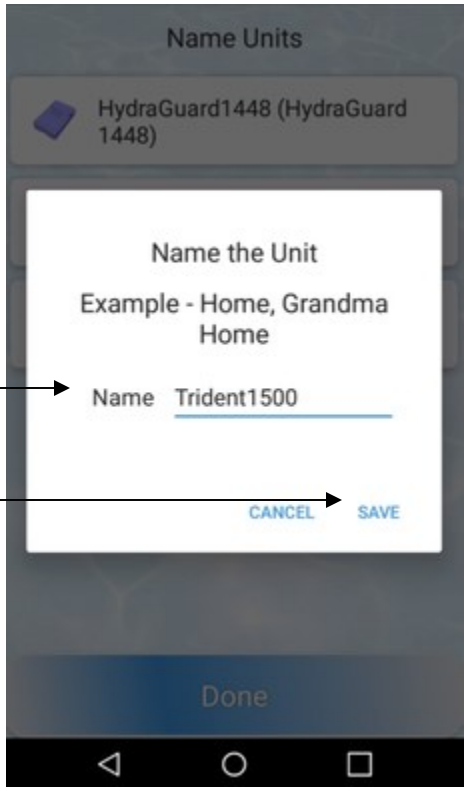

Name eingeben

Berühren Save

Kontakte Verwalten

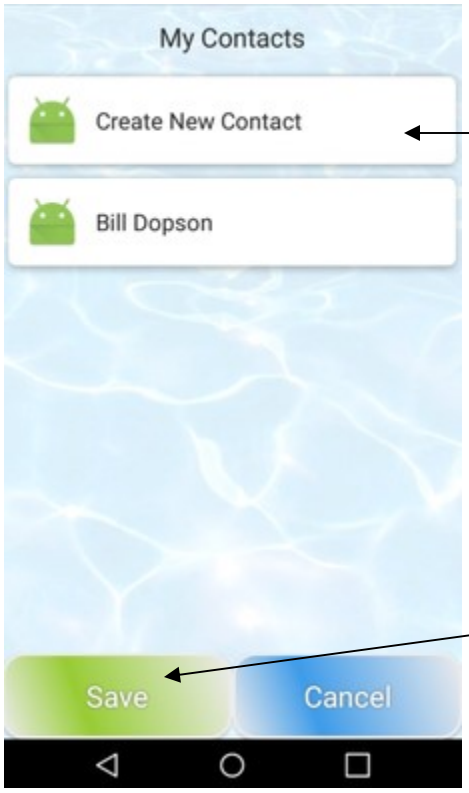

1

Berühren Sie Erstellen

2

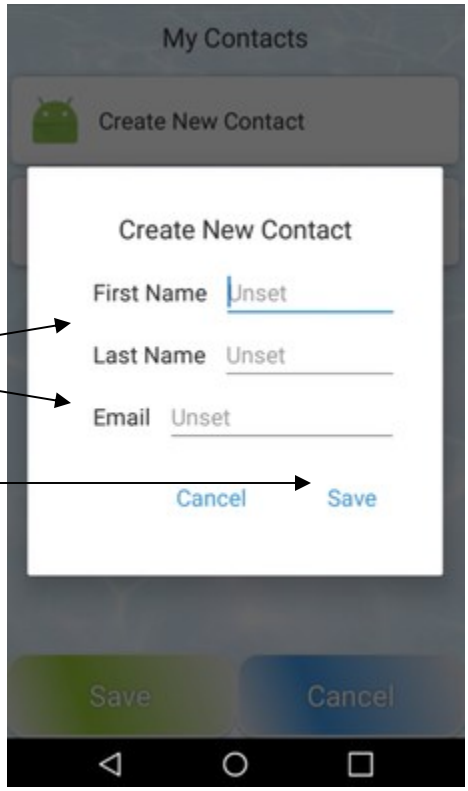

Name und Email eingeben

Berühren Save

Berühren Save

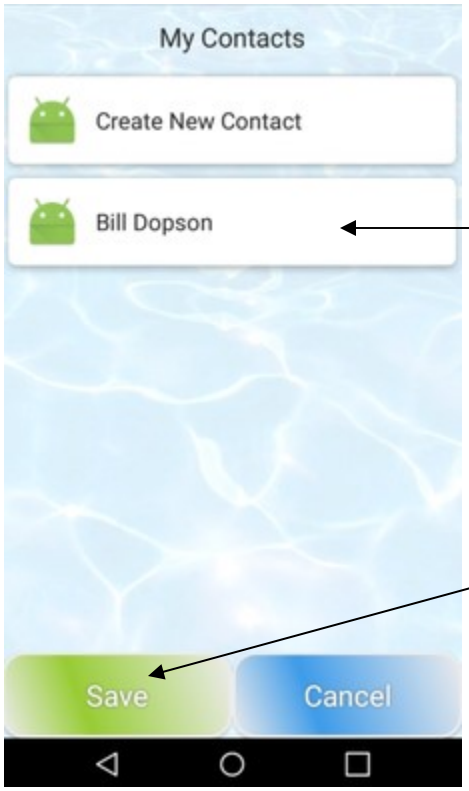

1

Zu entfernen, Berühren fliese

2

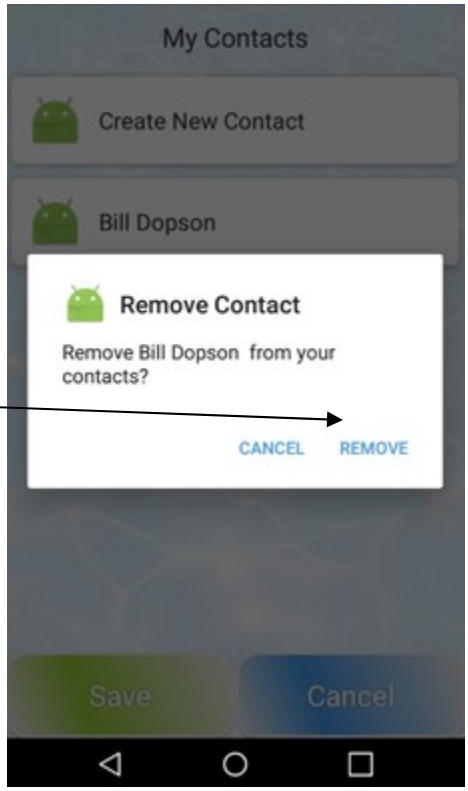

Berühren Remove

Berühren Save

Zuweisen von Kontakten zu Einheiten

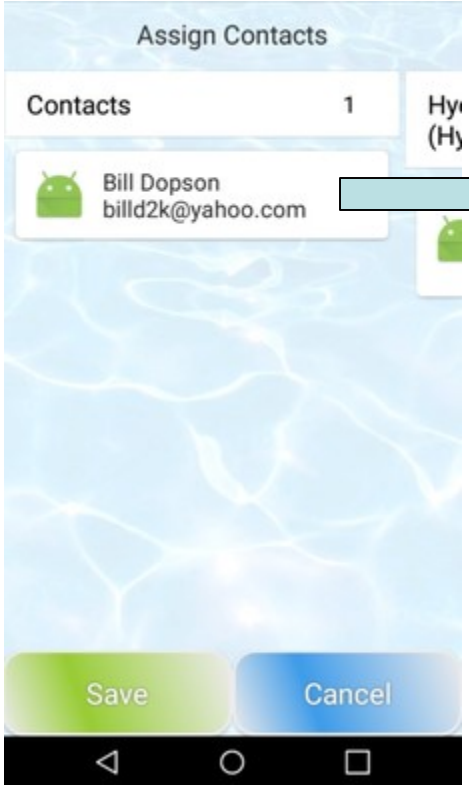

Berühren Sie das Gerät und schieben Sie es nach rechts unter das richtige Gerät

Einheit 1500

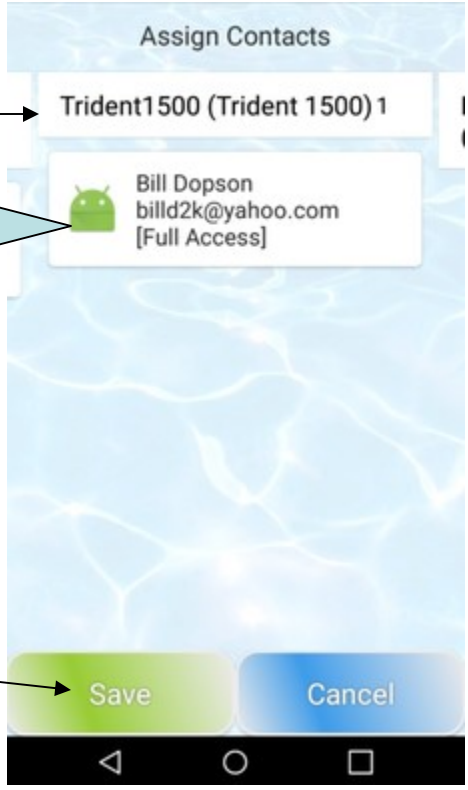

Schieben Sie die Kachel nach rechts und lassen Sie sie unter der richtigen Einheit los

Berühren

Weisen Sie den Einheiten Ventile zu

Diese Funktion verbindet das Trident-Ventil mit der HydraGuard-Einheit

Trident erforderlich

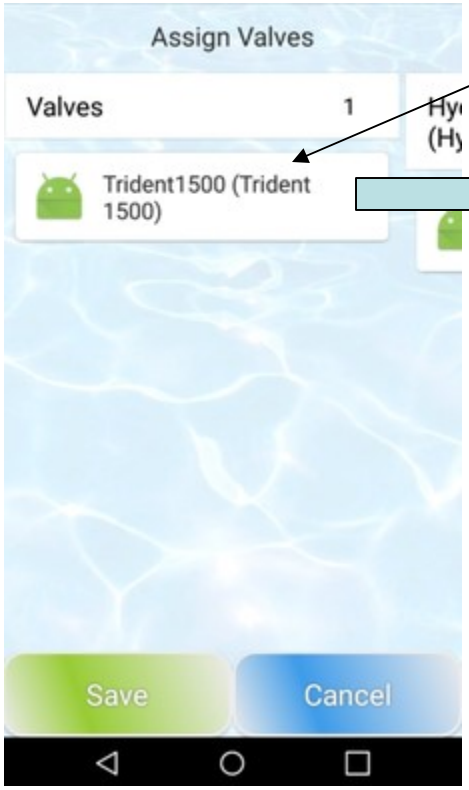

Ventil auswählen

Schieben Sie das Ventil unter die HydraGuard-Einheit und lassen Sie die Kachel los

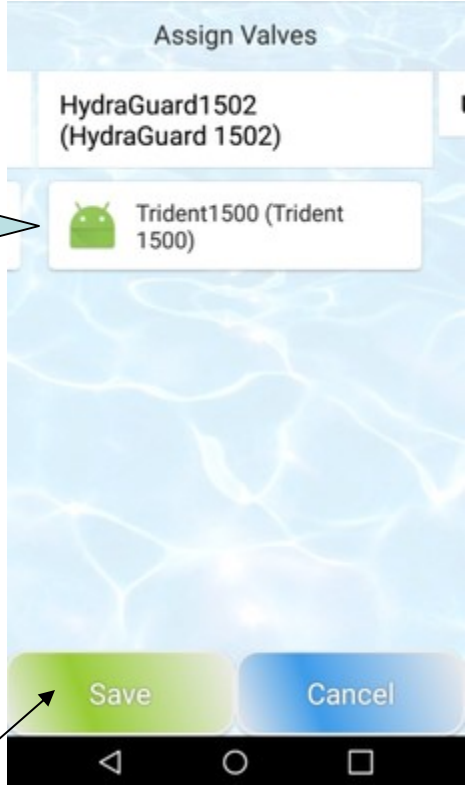

Berühren

Richten Sie Cloud-APIs Ein

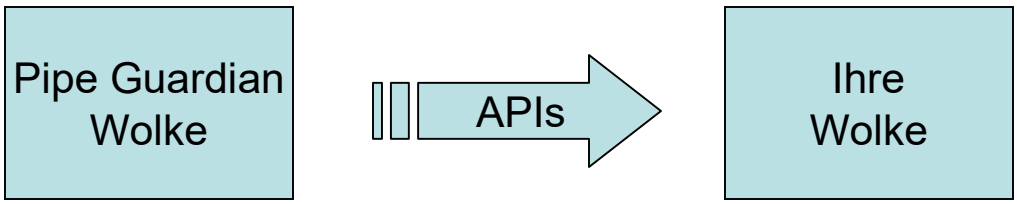

APIs sind auf der Pipe Guardian-Website verfügbar

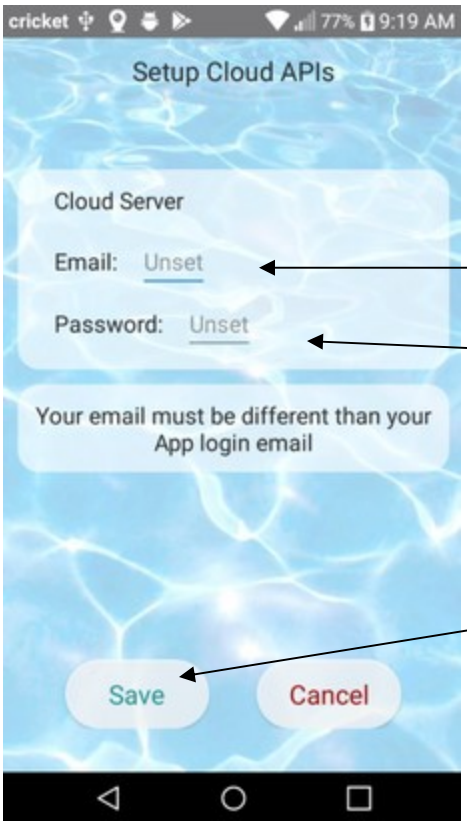

Siehe HINWEIS

Erstelle ein neues Passwort

Berühren Save

HINWEIS: Erstellen Sie eine neue Email-Adresse. Es muss sich von der Email-Adresse unterscheiden, mit der Sie sich angemeldet haben

Gerätealarme Einstellen

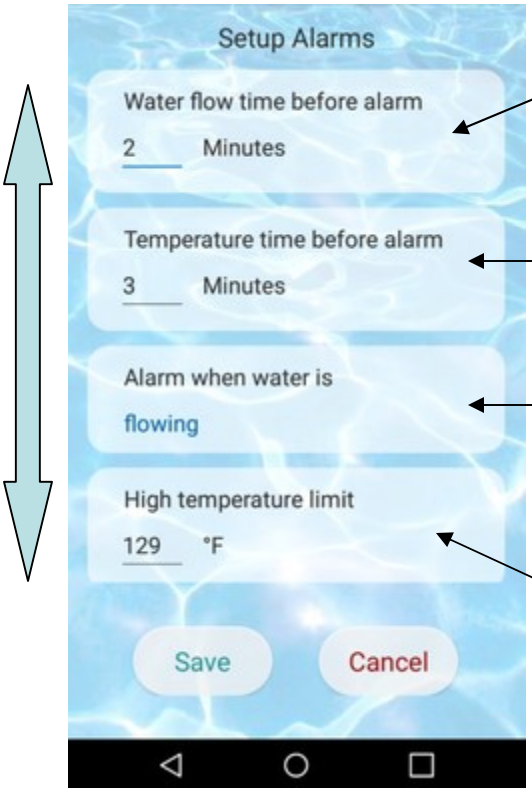

Kontinuierlicher Durchfluss, um einen Durchflussalarm auszulösen
Standard = 40 Minuten

Kontinuierliche Temperatur, um einen Temperaturalarm auszulösen
Standard = 10 Minuten

Alarm, wenn Wasser ist Fließend / nicht fließend (Verwendung nicht fließend für Hydrokultur usw.)

Hohe Temperaturgrenze

Niedrige Temperaturgrenze

Automatisches Abschalten des Trident-Ventils bei Durchflussalarmen

Celsius / Fahrenheit

Anpassung der Empfindlichkeit an Ihre häusliche Umgebung

Berühren Save

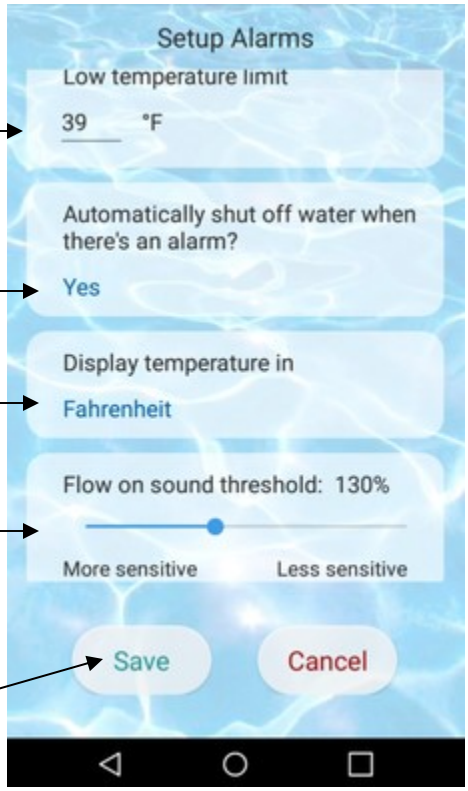

Stellen Sie die Zeiten für keinen Durchflussalarm ein

Nützlich für Sprinkleranlagen oder andere Bewässerungsanlagen, wenn festgelegte Zeiten verwendet werden.
Es gibt vier unabhängige Zonen

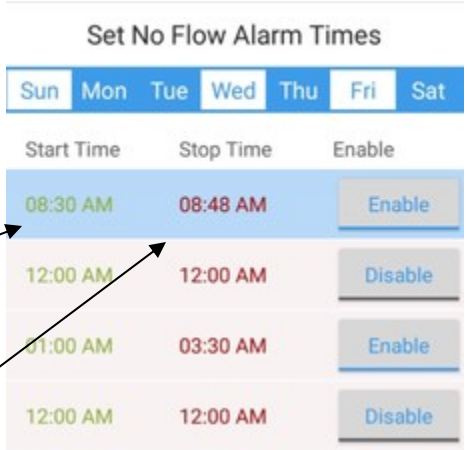

Tage auswählen

Startzeit einstellen

Stellen Sie die Stoppzeit ein

Ausgewählte Zone in **blau**

Aktivieren / deaktivieren zone

Berühren

Hilfevideos ansehen

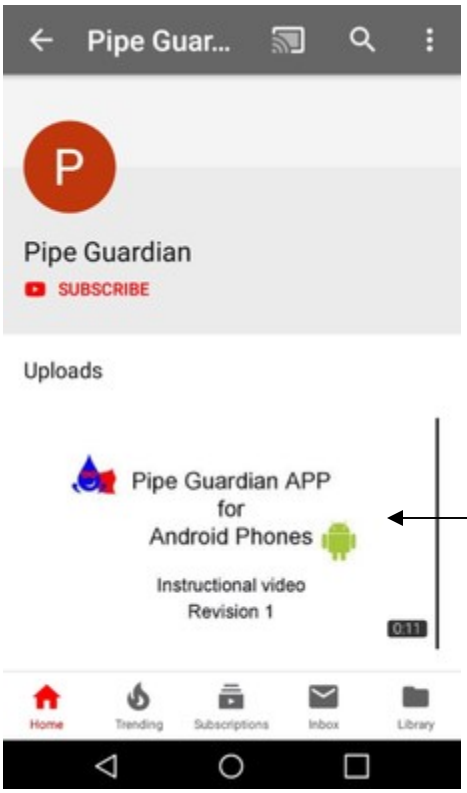

Berühren um ein MP4-Video anzusehen

Ausgang

Alarm

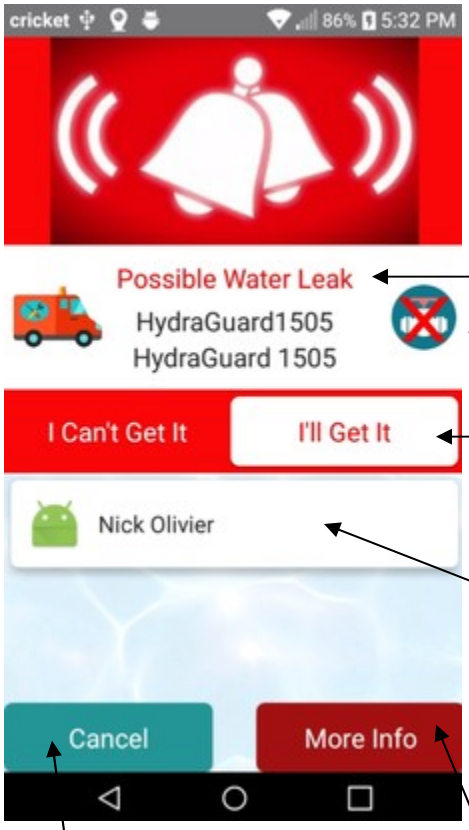

Alarmseite

Leckalarm oder Rohrtemperaturalarm

Ventilsteuerung

Teilen Sie anderen Kontakten mit, ob Sie antworten können oder nicht

Andere Kontakte werden dahingehend aktualisiert, wer auf den Alarm reagieren kann

Gehe zu mehr Infos

Alarm abbrechen. Wenn das Leck weiterhin besteht, ertönt der Alarm nach Ablauf der programmierbaren Alarmzeit erneut

Wasser abstellen (Wenn das Trident-Ventil installiert ist)

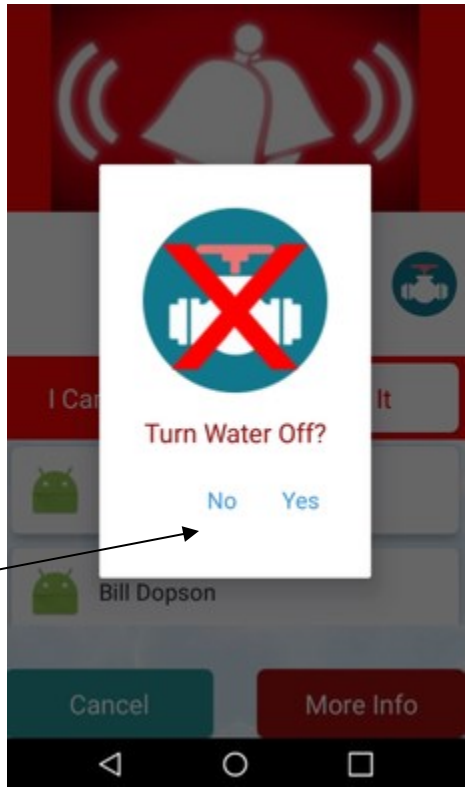

Alarm

Diese Funktion funktioniert nur, wenn Sie Ihr Gerät von einem Klempner oder Händler gekauft haben

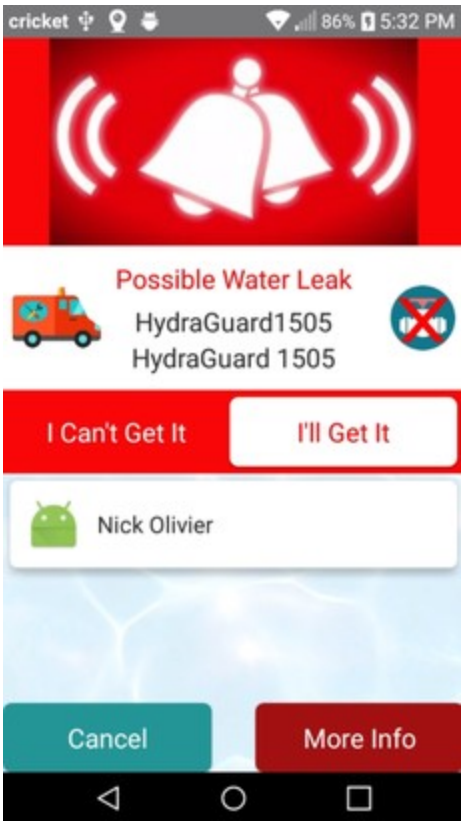

Rufen Sie einen Klempner an

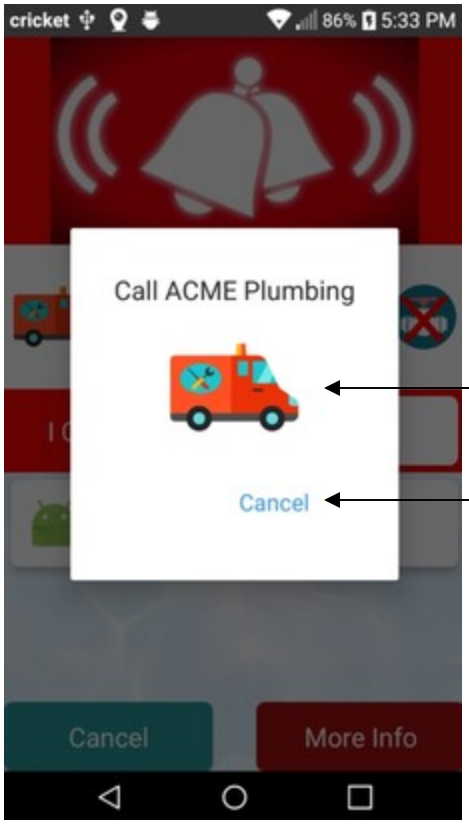

Anruf

Stornieren

Alarm

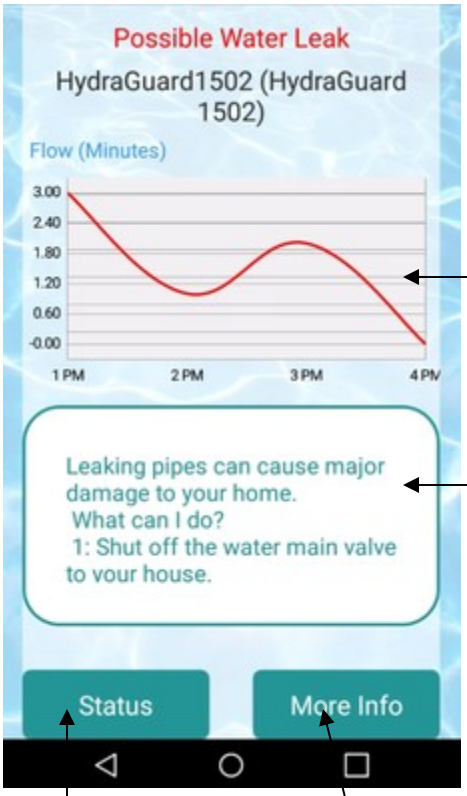

Alarm

Fließen Daten

Rat

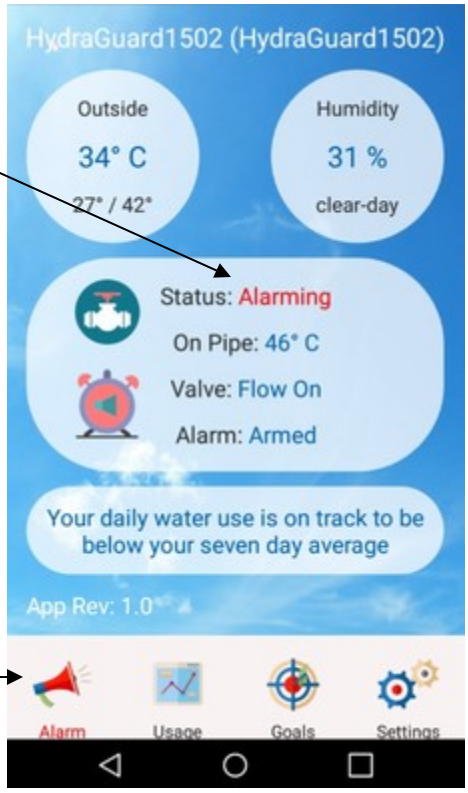

Zurück zur Alarmseite

Zurück zur Statusseite

Zurück zur Alarmseite

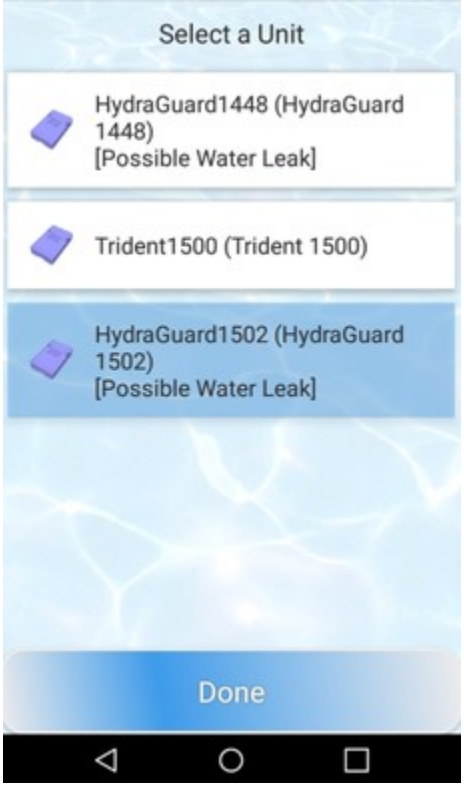

Die Alarmeinheit wird auch auf der Seite zum Auswählen einer Einheit angezeigt

Anhang A

Vielen Dank, dass Sie die Pipe Guardian App heruntergeladen haben.

HydraGuard ist in seiner Technologie zur Erkennung von Wasserlecks einzigartig. Es wurde so konzipiert, dass es sehr empfindlich auf kleinste Undichtigkeiten reagiert. Aufgrund der von uns für HydraGuard entwickelten Technologie kann es an jede Kaltwasserleitung in Ihrem Haus montiert werden, an der Strom verfügbar ist. Es lässt sich in wenigen Minuten installieren und benötigt kein Werkzeug.

Trident ist ein intelligentes Ventil, das für den Betrieb mit HydraGuard oder allein entwickelt wurde. Es kann so programmiert werden, dass der Wasserfluss bei einem Leckalarm von HydraGuard automatisch unterbrochen wird.

Alle Pipe Guardian-Produkte enthalten die neuesten Technologien zu einem Preis, den sich der Durchschnittsverbraucher leisten kann. Das in diesen Produkten eingebettete WiFi-Gerät ist für den Betrieb auf allen Kontinenten *zertifiziert. Sie ziehen auch sehr wenig Strom.*

Schützen Sie Ihr Haus vor Wasserlecks
Sparen Sie Wasser / senken Sie Ihre Wasserrechnungen

Anhang B

Was Sie erhalten

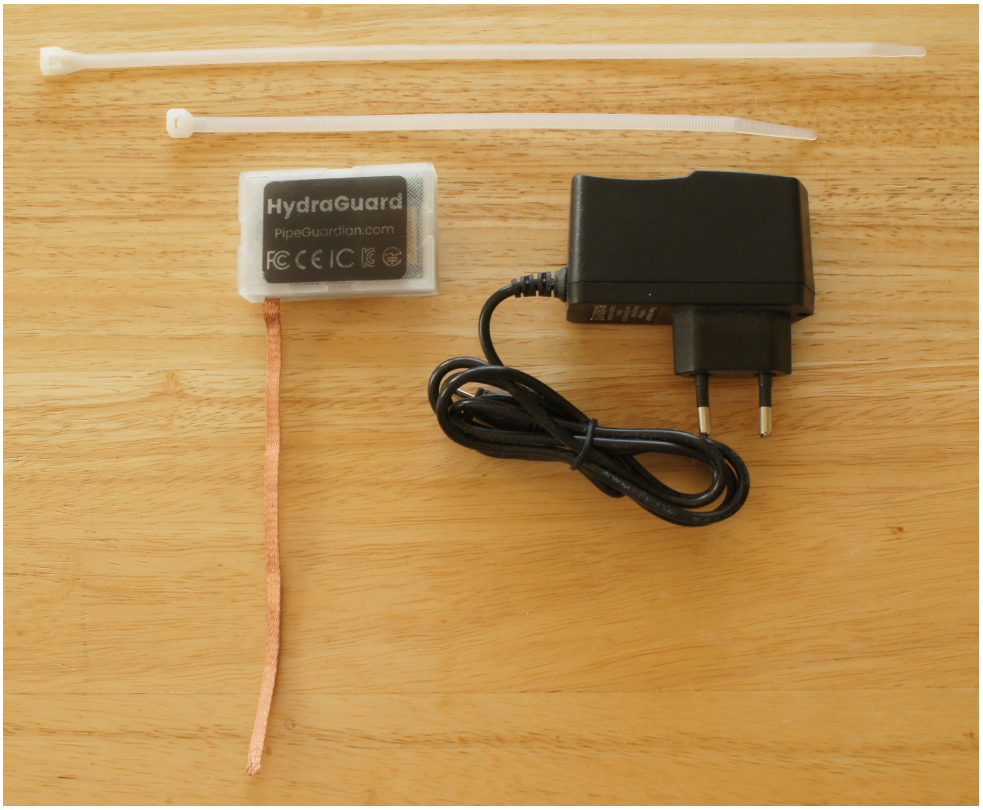

HydraGuard Installieren

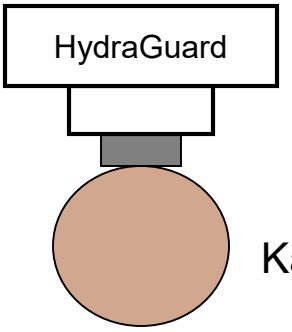

Zentrieren Sie das Gerät auf dem Rohr, um einen ordnungsgemäßen Empfang zu gewährleisten

Kaltwasserleitung

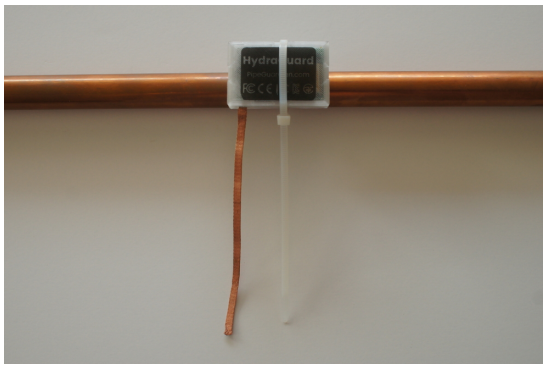

Befestigen Sie den HydraGuard mit dem beiliegenden Kabelbinder am Rohr

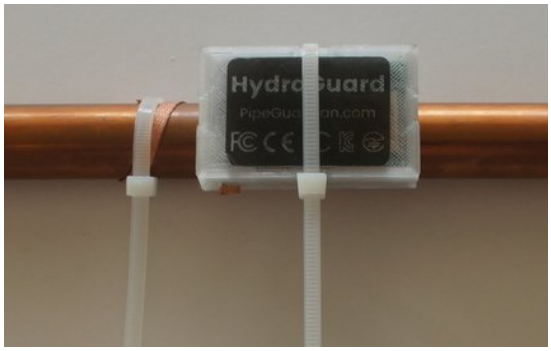

Sichern Sie das Kupfergeflecht um das Rohr

Schließen Sie das Netzteil an den HydraGuard an

Stecken Sie das Netzteil ein